

マルチカート（5段階高さ調整機能 / キャスター付）取扱説明書

マルチカートをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書を必ずお読みいただき、正しく使用してください。
本書は製品といっしょに大切に保管してください。

安全上のご注意

使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。

◎表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を次のマークで説明しています。



注意

この表示欄は、「傷害を負う、または物的損害のおそれが想定される内容です。」

◎お守りしていただく事項の種類を次のマークで区分して、説明しています。



このマークは、行ってはいけない「禁止」の内容です。



このマークは、必ず行っていただく「必須」の内容です。



注意

- ◎ 組み立てや、折りたたむ際、スタンドの可動部などに指を挟まないように注意してください。
- ◎ ボールバッグにテニスボール、シャトルcock以外の物を入れないでください。
- ◎ スタンドには絶対に人は乗らないでください。
- ◎ キャスターストップレバーはカート本体を手で支え、足でレバーを踏み込んでロックしてください。
- ◎ キャスターストップをロックした状態で、移動させないでください。横転するおそれがあります。
- ◎ 破損したままで使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ◎ 台風、大雨、強風、落雷などの危険な荒天状況下では使用しないでください。
- ◎ 改造しないでください。破損の原因や思わぬ事故の原因となります。
- ◎ 本来の用途以外には使用しないでください。破損の原因や思わぬ事故の原因となります。
- ① ご使用になる前に破損、ねじのゆるみなどがないかを必ずご確認ください。
- ① 水平な場所で使用してください。傾斜面で使用すると横転するおそれがあります。
- ① 雨ざらしにしないでください。また、錆の原因になりますので使用後は十分に汚れ、水分を拭き取ってから、収納キャリーバッグに入れて保管してください。


セット内容

組み立て・使用の前に製品がそろっているか確認してください。

※組み立て・使用の前に破損、不足品がございましたら、お買い上げ店または当社までご連絡ください。



〔収納キャリーバッグ〕




〔スタンド〕



〔ボールバッグ〕



〔取扱説明書〕
（本書）

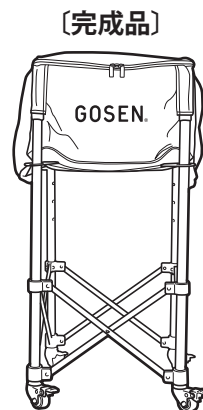

保証規定

取扱説明書に記載したとおり正しく使用されたにもかかわらず、破損や不具合が生じたときは、お買い上げ日より6ヶ月間製品保証をさせていただきますので、お買い上げ時の領収書または送り状・納品書など購入時期やお買い上げ店を証明する書類を大切に保管し、修理の際はご提示ください。
ご提示がない場合は、当社では責を負いかねますのでご了承ください。
破損や不具合の原因が製品の不良による場合は、同等品または同等の代替品と交換させていただきますが、それ以上の責は負いかねますのでご了承ください。


次のような場合には保証期間内でも対象外となります。

- ① 改造を起因とする破損や不具合。
- ② 不適当な取扱いまたは使用による破損や不具合。
- ③ 火災、地震、水害、異常気象、その他天災地をはじめ、破損や不具合が本製品以外の理由によるもの。
- ④ ご使用後の外装の傷、破損など。
- ⑤ お買い上げを証明する領収書などの提示がない場合。

組み立て方・使用方法 ⚠ 本書の記載内容に従って、組み立て使用してください。


① スタンドの組み立て

スタンドの□部分を持って対角線に、スタンドの可動部がスタンドストップ用ビスに当たるまで広げます。

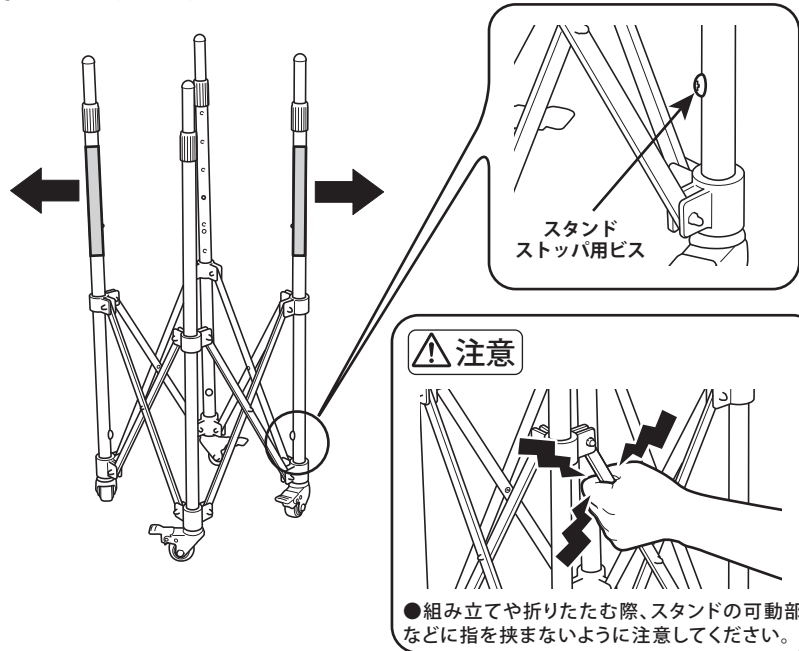

② スタンドの高さ調整

スタンドの高さはボタンを押しこみポールを伸縮させ、任意の高さ調整穴にボタンをはめ込みます。
(ポールの位置合わせ用「矢印マーク」をスタンドの高さ調整穴部に位置を揃えて真直ぐにポール伸縮してください。)
※引き上げ過ぎるとボールがスタンドから抜けるので注意してください。

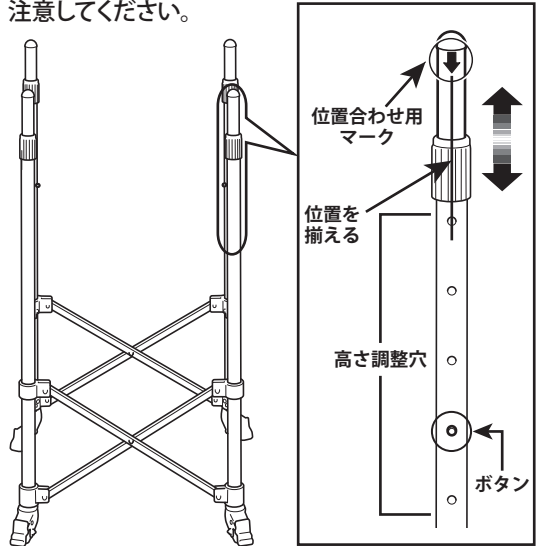


③ ボールバッグの取付け

スタンドのポール先端部を、ボールバッグの穴に挿入します。



④ キャスターストップ

キャスターストップレバーはカート本体を手で支え、足でキャスターストップレバーを踏み込んでロックしてください。
ストップレバーを上げるとフリー状態になります。
※必ず4か所をロックさせてから、平らな場所で使用してください。

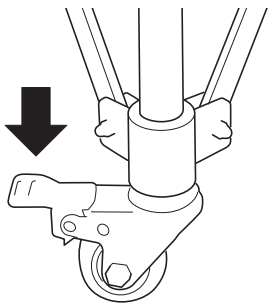

仕様

品番	GA80	重量	バッグ:約1.0Kg / フレーム:約3.0Kg
品名	マルチカート	素材	バッグ:ポリエステル / フレーム:スチール
使用サイズ	高さ(98・93・88・83・78cmの5段階可変) X 横 36cm	収納数	テニスボール:約100球 / シャトルコック:約180個
収納サイズ	高さ 90cm X 横27cm	生産国	中国

GOSEN®

株式会社ゴーセン
〔ホームページ〕 <http://www.gosen-sp.jp/>
大阪本社 〒550-0013 大阪市西区新町 1-4-26 ニッケ四ツ橋ビル 3F
TEL.06-7175-7116 FAX.06-6538-8238
東京支社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-6-9 佐藤産業ビル 7F
TEL.03-6386-1061 FAX.03-6386-1065